

# Item No. CM-007 COMPTON 8 BULB

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。安全にご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みください。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。※この「取扱説明書」は、お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止する為、重要な内容を記載しています。内容をよくお読みのうえ必ず守ってください。

取扱説明書内のアイコンについてご説明します。

-  **警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある事を示しています。
-  **注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性、また、物質的損害の可能性を示しています。


-  この表示は、してはいけない事を示しています。
-  この表示は、お客様に必ずしていただく事を示しています。

- 警告**
-   器具を取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐えられる事を確認して下さい。強度が不足している場合は補強工事をしてから取り付けてください。
  -   器具や電球を布や紙、アルミ箔等で覆わないでください。火災、燃失、故障、変形の原因になります。
  -   点灯中及び消灯直後は器具及び電球が高温になっていますので、素手では触れないでください。
  -   この器具は「非防水」です。湿気の多い場所や水のかかる場所、屋外ではご使用できません。
  -   指定の電球以外は使用しないでください。
  -  絶対に分解したり、修理・改造をしない。発火等の異常動作して、火災や感電・けがの原因になります。修理は販売店へご相談ください。
  -  電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。(傷をつける/加工/熱器具に近づける/無理に曲げる・ねじる・引っ張る/重い物をのせる、束ねる等、コード・プラグに負荷のかかることはしないでください) 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。修理の際は販売店にご相談ください。
  -  電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグゆるんだコンセントは使用しないでください。

**注意**

-  器具に注意書きのシールが添付されている場合は、その指示に従ってください。
-  器具や電球に着色等をしないでください。
-  器具を勝手に改造したり、部品を追加、変更して使用しないでください。
-  器具から煙が出たり、異臭がしたときは、速やかに電源を切り、販売店までご連絡ください。
-  ご使用后、廃棄される場合は清掃回収車への安全面に十分配慮して処理していただきますようお願いいたします。

■ 下記パーツが全て揃っているか確認してください。

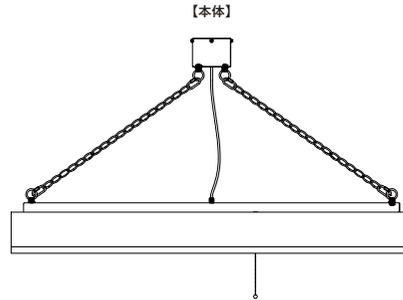

【E17/40W 球 ×8】



【取付金具 ×1】



【ネジ・ワッシャー大小 ×4 セット】




※本体に取付けた状態で梱包されております。

【木ネジ・ワッシャー大・小 ×4 セット】



(埋め込みローゼットには使用しません。)

【埋込ローゼット用ネジ】



長ネジ・ワッシャー ×2 セット



短ネジ・ワッシャー ×2 セット

(角形・丸形シーリングには使用しません。)


天井の配線器具を確認してください。 ※いずれの器具もついてない場合は、電気工事に依頼して取付けてください。




角型引掛シーリング



丸型引掛シーリング



埋込ローゼット Aタイプ




埋込ローゼット Bタイプ  
※中央が出っ張っているタイプ

■ 本体の取付け方法 ※引掛シーリングの形状により取付け方法が異なります。

■ 埋込ローゼットの場合


**1** 図のようにローゼットを元々固定しているネジ2本を取り外してください。

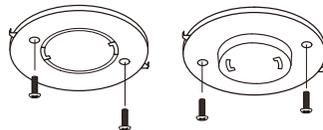

**2** 埋込ローゼット取付用ネジでローゼットに取付けてください。外側が短ネジに、内側が長ネジになります。

必ず4本のネジで取付けてください。


※こちらのパーツは本体に付いています。本体から取り外し使用ください。

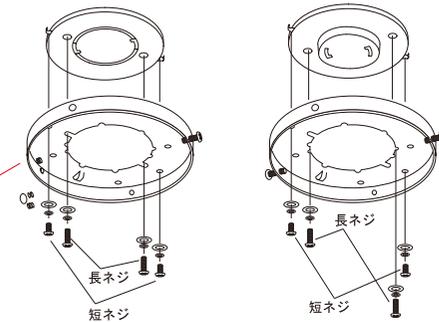


■ 角型・丸型シーリングの場合

図のように取付金具の穴に4本の木ネジを打付けて固定します。天井は十分な強度のある棧に必ず4本の木ネジを打付けて固定してください。

※こちらのパーツは本体に付いています。本体から取り外し使用ください。

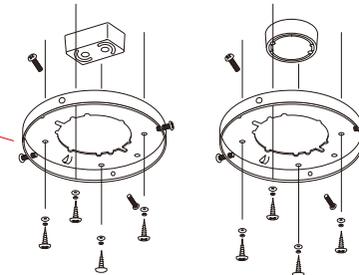

**警告：必ず厚い棧に取付けて下さい。**

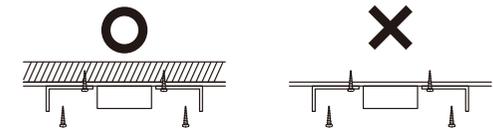


安全にご使用頂く為にも、以上の注意・警告事項を必ず守ってご使用下さい。事故防止の為、各部位が確実に接続されているかを再度ご確認頂きご使用下さい。

### 3 天井に取付けた取付金具に本体を固定します。

① 本体上部にある落下防止ワイヤーのフックを取付け金具に引掛けます。


② お部屋のスイッチが OFF な事を確認してから、引掛けプラグを右に回して固定してください。

※この段階で仮固定ができた状態にはなりますが、手を離さないでください。落下の危険があります。

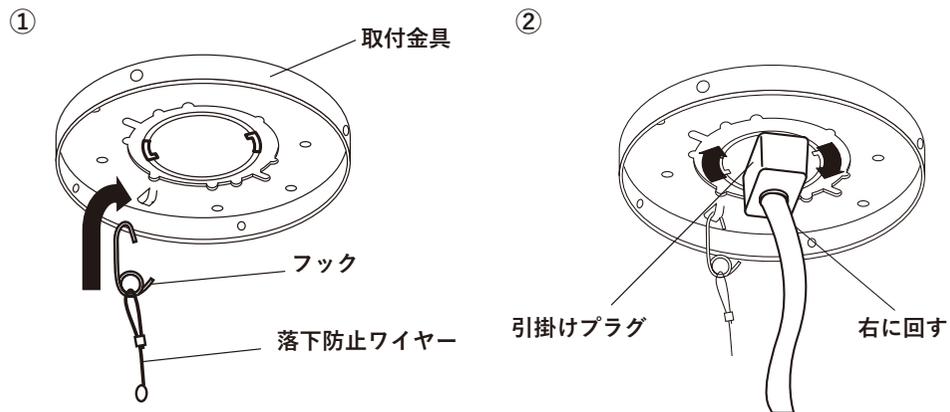


③ 取り付け金具にネジを取り付けます。

④ シーリングカップを取付けたネジに引っ掛けます。

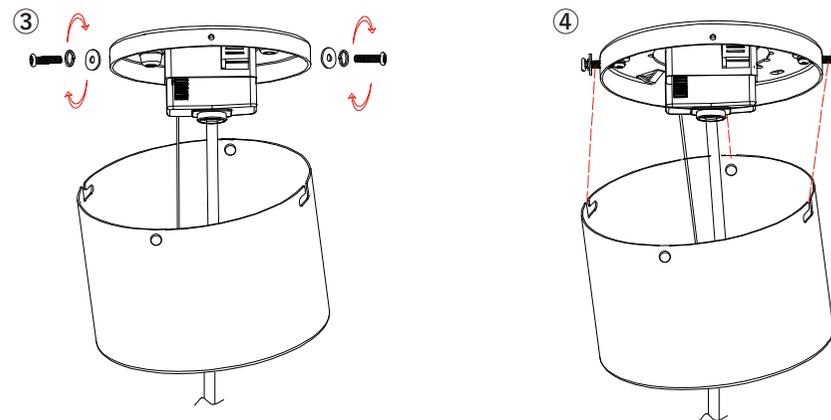


### 4 シーリングカップを固定します。

ネジを取り付けシーリングカップを固定します。

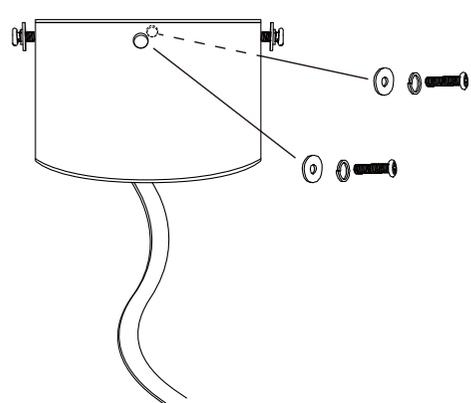



### 5 ソケットに電球を取付けます。

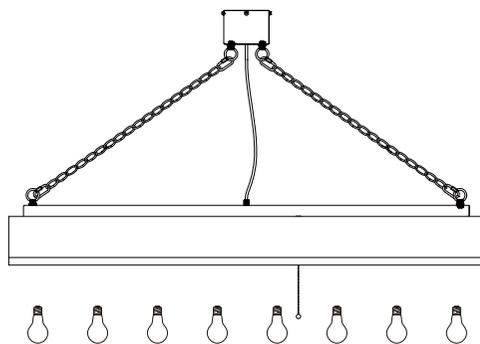

### 6 お部屋のスイッチを ON にしてプルスイッチを下に引き、電球の点灯を確認してください。



スイッチをONにする

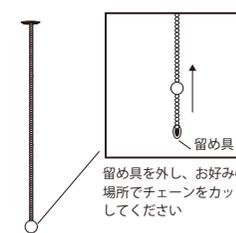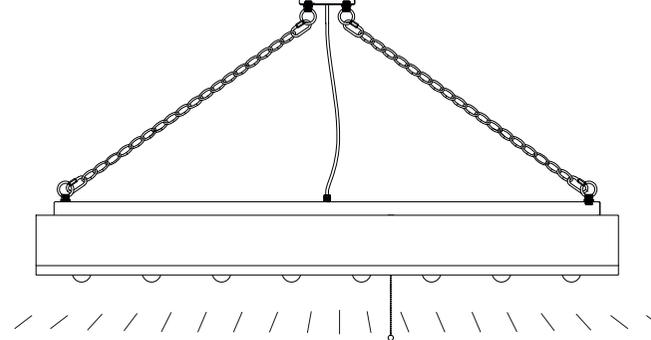

【プルスイッチの長さ調整が可能です】  
一度切断すると戻せないのでご注意ください