

ご使用の前に

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。安全にご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みください。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。※この「取扱説明書」は、お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止する為、重要な内容を記載しています。内容をよくお読みのうえ必ず守ってください。

ご使用上のご注意

取扱説明書内のアイコンについてご説明します。

警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある事を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性、また、物質的損害の可能性を示しています。

禁止 この表示は、してはいけない事を示しています。

重要 この表示は、お客様に必ずしていただく事を示しています。

警告

禁止 本機を修理・改造しないでください。発火したり以上動作してけがをすることがあります。

重要 本製品から電池を取り出した場合、電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師とご相談ください。電池を火の中に入れてください。破裂、発熱、発火の恐れがあります。

注意

重要 電池は、+-を正しくセットしてください。故障の原因となります。電池は長期間使用しないときははずしてください。液漏れ等で故障の原因になります。


禁止 落としたり、強くぶつけたりしないでください。故障・けがの原因になります。お手入れの際は、シンナー・アルコール類は使用しないでください。故障の原因になります。

重要 天然素材を使用しておりますので、木目等は製品ごとに異なる場合がございます。また、若干のキズ等が見られる場合もございますが本製品の特徴としてご理解いただけますようお願い申し上げます。

ご使用方法



【ピボットクロック】

時間のあわせ方

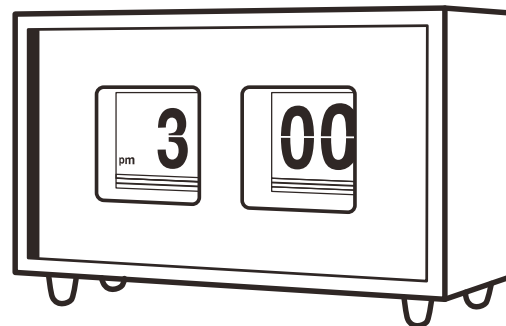

■時計裏面

ムーブメントは時計の背面にございます
各部を指で押す事で、時間の調整をすることができます

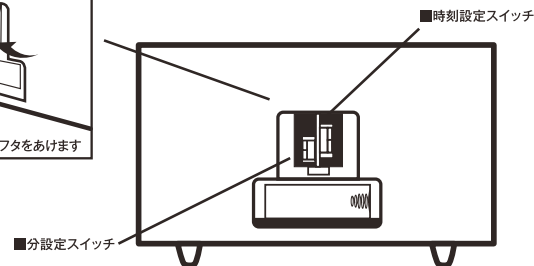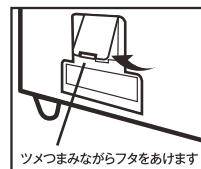

※電池は別売りとなります