

## 保証書

本書は、掲載内容の範囲外で返品交換させていただきます。

※モデルチェンジの為、同一商品が無い場合は同等商品と交換になります

※お買い上げ年月日、販売店名の記入もれがあると無効です、記入の無い場合はお買い上げの販売店にお申し出ください※本書は再発行いたしません、大切に保管してください。

取扱い販売店

お買い上げ日

保証期間


年

月

日より1年間

1. 正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が対応いたします。
2. 保証期間内でも下記の場合は、保証対象外になります。

- A) 本書の提示が無い場合
- B) 本書にお買い上げの年月日、販売店の記入が無い場合、また字句を書き換えられた場合。
- C) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障、損傷。
- D) お買い上げ後に落とされた場合による故障、損傷。
- E) 火災、公害、異常電圧および地震、雷風水害その他天災地変など外部に原因がある故障、損傷。
- F) 一般家庭用以外（例えば、業務用）に使用された場合の故障、損傷。

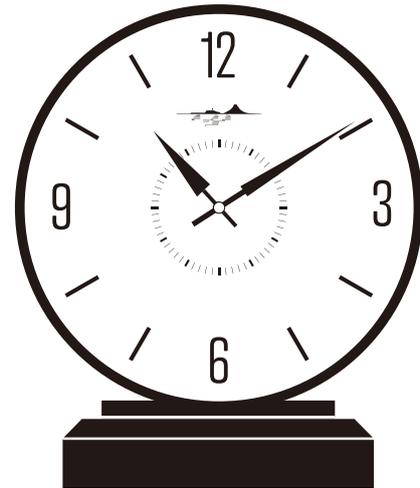

RP-003

Koti Table Clock

保証書・取扱説明書

## ご使用前に

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。安全にご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みください。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。※この「取扱説明書」は、お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止する為、重要な内容を記載しています。内容をよくお読みのうえ必ず守ってください。

## ご使用上のご注意

取扱説明書内のアイコンについてご説明します。

**警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある事を示しています。

**注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性、また、物質的損害の可能性を示しています。

この表示は、してはいけない事を示しています。

この表示は、お客様に必ずしていただく事を示しています。

### 警告

本機を修理・改造しないでください。発火したり異常動作してけがをすることがあります。

本製品から電池を取り出した場合、電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師とご相談ください。電池を火の中に入れてください。破裂、発熱、発火の恐れがあります。

### 注意

電池は、+-を正しくセットしてください。故障の原因となります。電池は長期間使用しないときははずしてください。液漏れ等で故障の原因になります。

落としたり、強くぶついたりしないでください。故障・けがの原因になります。お手入れの際は、シンナー・アルコール類は使用しないでください。故障の原因になります。

天然素材を使用しておりますので、木目等は製品ごとに異なる場合がございます。また、若干のキズ等が見られる場合もございますが本製品の特徴としてご理解いただくようお願い申し上げます。

アナログ時計(フリップクロック)の特性上、電波時計の様に時間が正確ではなく表示時間に誤差が生じる場合がございます。

## ご使用方法

### 【コティテーブルクロック】

時間のあわせ方

1. 製品背面中央にあるムーブメント部分にある時刻設定つまみを左右に回して時刻を合わせてください。
2. 乾電池のプラス(+)、マイナス(-)を確かめ、乾電池ホルダーへセットします。乾電池をセットした時点から時計が始動します。



使用電池: 単三電池 1本

### 製品仕様

【仕様温度範囲】-10°C ~ 50°C  
【常温での時計精度】月差±30秒  
【生産国】中国

■時計裏面



※電池は別売となります